
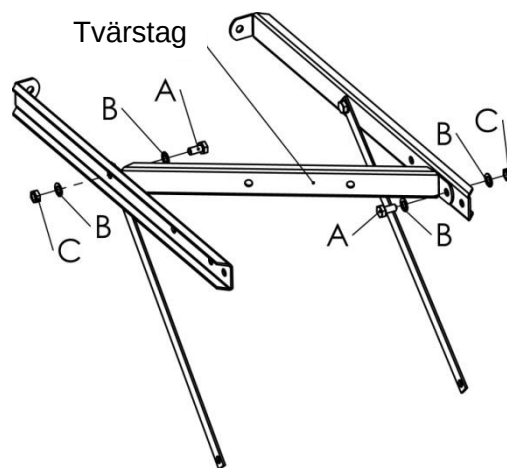


Fasadstege

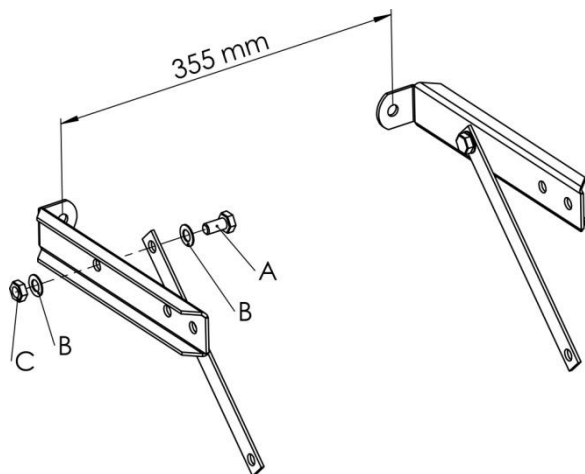

Montera översta konsolparet så nära takfot som möjligt. Använd skruvmaterial efter fasadens förutsättning.

Vid montage på fasader av plåt eller trä kan fästplatta användas, se monteringsanvisning **M-130**.


På konsoler längd 600 mm eller mer skall tvärstag monteras.

Montera stegen i översta konsolparet, översta stegpinnen skall vara ca 30 mm över hänggränna eller takkant.

Skarvning av stegar görs med skarvsats 470011P.

Max C-avstånd konsoler 2400 mm.

- Handledaren ska infästas med stagsats i tak eller annan fast monterad tillträdesanordning.

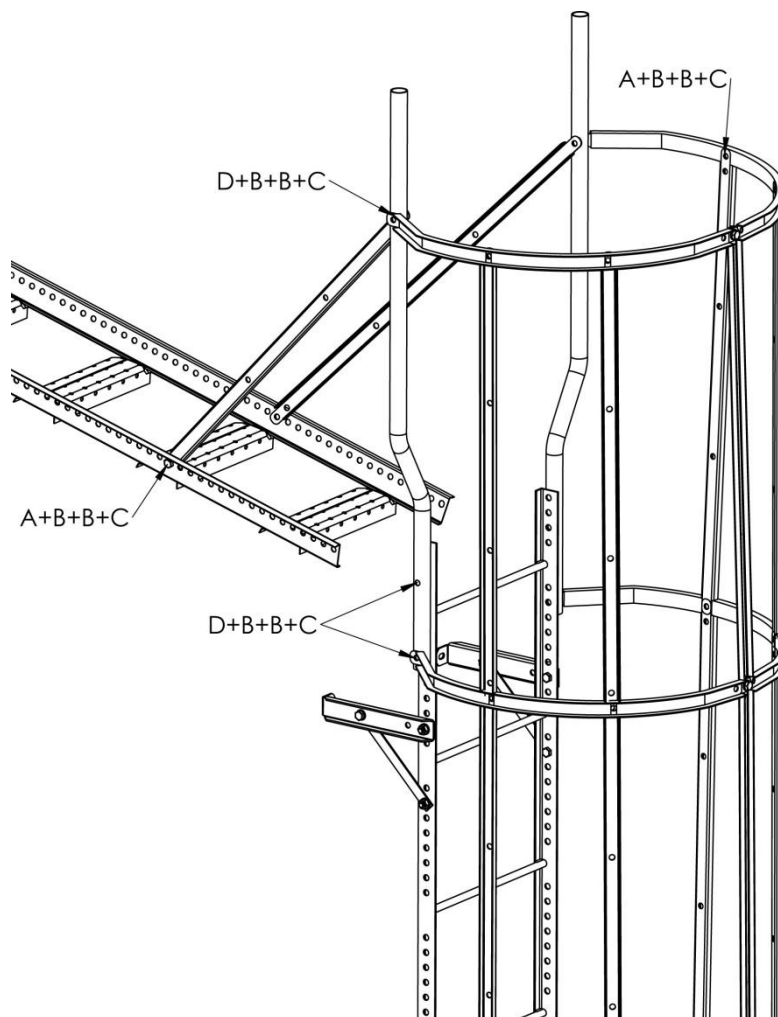

cwlundberg.com

Vid kapning av produkter skall kapytorna målas med rostskyddsfärg.

A= Skruv FZV M10 x 20, **B=** Bricka FZV 10,5 mm, **C=** Mutter FZV M10, **D=** Skruv FZV M10 x 50