

CWL SAFETY SYSTEM PRO SLÄTA TAK

Säkerhetsvajer med löpare på släta tak

Vajersystemet är endast avsett för montage på tätskiktstak med CW Lundbergs infästningsplattor. monterade enligt **M-076** eller **M-082**.

På PVC-, ECB/FPO-baserat tätskikt ska infästningsplattorna till ändfästen (C) fästas i bärande konstruktion med 4 skruvar enligt **M-076**.

Från ändfäste till ändfäste får vajerns lutning avvika max 15° från horisontellt.

Max 2 st linlöpare (L) får monteras på en vajer.

Linlöparen är endast avsedd för förankring av en person. Personen ska vara utrustad med personligt fallskydd med falldämparfunktion enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Vajersystemet monteras minst 2 m från takkant. Vid längre avstånd kompletteras taket med förankringsöglor **M-085** i takets hörn 2 m från vardera takkant.


Montera alla infästningsplattor utom den sista för ändfästet (C).

Lägg ut vajern innan montering av den sista infästningsplattan för att försäkra er om att den monteras på rätt plats.

Ändfästen (C) monteras i vardera änden av vajern. Välj hålbild så att vajern hänger en bit över takytan. Använd skruvsats art. 490155P.

Konsol vajerstyrning (D) monteras 5 m eller 10 m från ändfästen (C). Inbördes avstånd 5 m eller 10 m. Använd skruvsats art. 490156P.

Vajerstyrningar (H) monteras med skruv (I), bricka (B), låsbricka (J) och låsmutter (K).

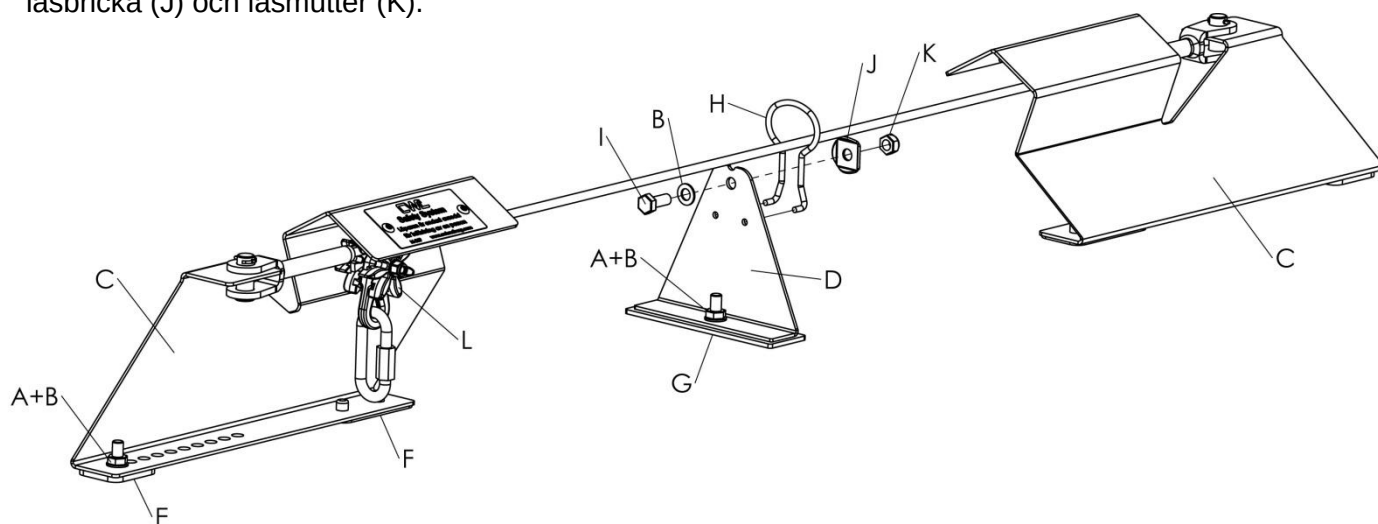

A= Mutter rostfri M10, **B=** Bricka rostfri 10,5 mm, **C=** Ändfäste, **D=** Konsol vajerstyrning, **E=** EPDM tätning 50 x 40, **F=** EPDM tätning 50 x 100, **G=** EPDM tätning 180 x 50, **H=** Vajerstyrning, **I=** Skruv rostfri M10 x 25, **J=** Låsbricka, **K=** Låsmutter rostfri M10, **L=** Löpare